





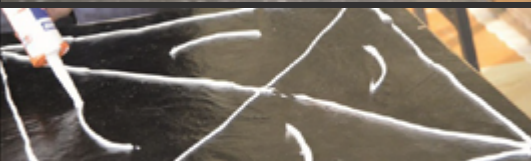
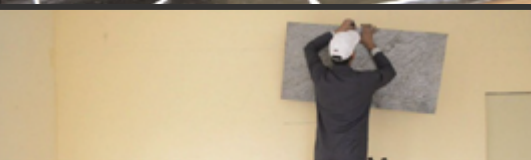
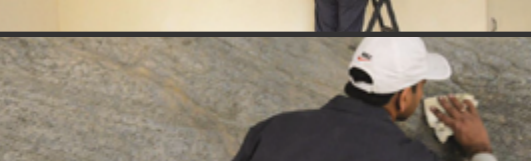


CONSEILS DE POSE PAREMENT LIGHTSTONE

n°	Installation en 8 étapes	Photos
Matériel nécessaire	Outils nécessaires pour l'installation : Colle LANKO 536 polyuréthane Col'extrém, mètre, ponceuse électrique, cutter, scie à main, ciseaux, papier de verre.	
1	Tracer sur le support mural à l'équerre le niveau de démarrage de pose de votre LightStone ainsi que la zone à couvrir.	
2	Au sol, positionner le LightStone en numérotant les emplacements de chacun comme ils seront placés sur le support mural.	
3	Faites des repères de coupe sur le dos des feuilles.	
4	Le LightStone peut être coupé avec une scie à main ou une scie circulaire diamantée pour des travaux plus importants.	
5	Pour des ajustements bords à bord plus précis sans aucun joint visible, reponcer légèrement les bords pour les ajuster au mieux.	
6	Appliquer la colle avec un pistolet à cartouche sur le dos de la plaque.	
7	Appliquer la plaque sur la surface repérée. Poses spéciales : pour l'installation dans un environnement humide ou sur une surface courbe, veiller à utiliser la colle adéquate et à la répartir sur l'ensemble de la surface grâce à un peigne fin.	
8	Pour améliorer la couleur ou pour protéger le LightStone, appliquer nos produits de traitement réhausseurs de couleurs et protecteurs.	
Après réalisation	Et voici comment en quelques étapes, vous pouvez transformer votre simple surface en un mur LightStone attrayant.	